


## Anleitung zum Pflasterwechsel

1. Lassen Sie den Sensor in den kleinen Fingerlingen. Ziehen Sie die weiße Papierfolie von dem mitgegebenen Pflaster ab.



2. Kleben Sie den Sensor, der sich in den Fingerlingen befindet, auf die Mitte des weißen Streifens der transparenten Klebefolie.

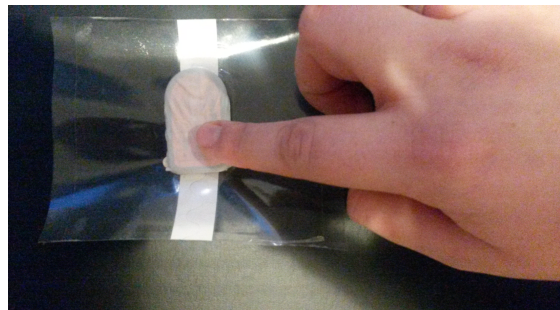

3. Kleben Sie dann diese Klebefolie mit dem darauf befindlichen Sensor auf die Mitte Ihres vorderen Oberschenkels. Dabei soll das runde Ende des Sensors nach oben zeigen. Ziehen Sie nun mit Hilfe des weißen mittleren Streifens die Schutzfolie ab. Fixieren Sie die Folie durch glattstreichen.



4. Bei Problemen mit dem Gerät oder weiteren Fragen, rufen Sie uns bitte unter 0228 43302-900 an.

